


Плоские кровли

1. Кровельное покрытие
2. Утеплитель
3. Паро-гидроизоляция **Спанлайт D**
4. Основание перекрытия

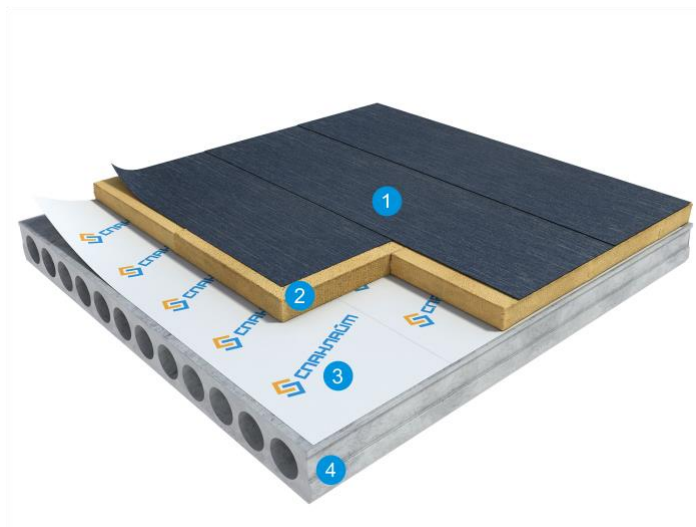

В конструкции утеплённой плоской кровли для защиты утеплителя и других элементов конструкции от влаги изнутри помещения рекомендуется применять паро-гидроизоляцию **Спанлайт D**.

Инструкция по монтажу паро-гидроизоляции

Спанлайт D раскатывается по плитам перекрытия или иному основанию. Сторона укладки материала не имеет значения. Паро-гидроизоляция монтируется внахлёт (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов 15–20 см). Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлёсты полотен паро-гидроизоляции необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан KL+**, **Изоспан KL** или **Изоспан SL**; места примыканий паро-гидроизоляции к бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан ML proff** или **Изоспан KL+**. Сверху на материал монтируется утеплитель и кровельное покрытие в соответствии с используемой схемой согласно проектному решению.

Рекомендуется не оставлять материалы **СПАНЛАЙТ** под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

Химические средства для обработки деревянных элементов могут привести к деструкции материалов **СПАНЛАЙТ**, поэтому монтаж материалов **СПАНЛАЙТ** необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов отличаются от оригинала.