


Полы по бетонным основаниям

1. Напольное покрытие
2. Цементная стяжка
3. Паро-гидроизоляция **Спанлайт D**
4. Плита перекрытия

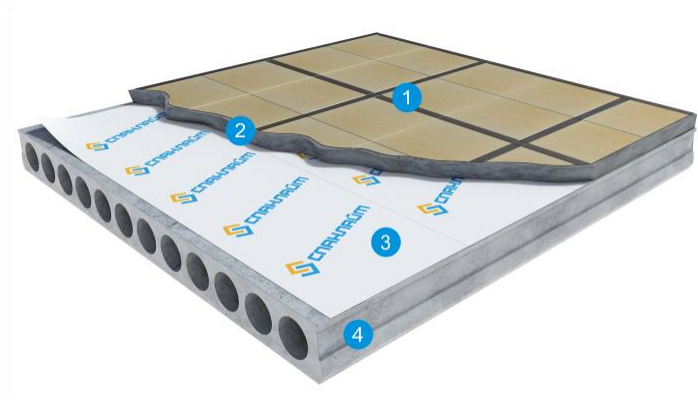

Инструкция по монтажу

Паро-гидроизоляция **Спанлайт D** укладывается непосредственно на плиту перекрытия. Сторона укладки материала не имеет значения. Паро-гидроизоляция монтируется внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов — 15–20 см). При укладке материала его необходимо завести на стены не менее чем на 10 см. Для обеспечения герметичности паро-гидроизоляционного слоя нахлесты полотен паро-гидроизоляции необходимо проклеивать соединительными лентами **Изоспан KL+**, **Изоспан KL** или **Изоспан SL**; места примыканий паро-гидроизоляции необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан ML** или **Изоспан proff** или **Изоспан KL+**. Для выравнивания поверхности пола поверх материала **Спанлайт D** заливается цементная стяжка.

Рекомендуется не оставлять материалы **СПАНЛАЙТ** под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.